




NETTOYEZ



PONCEZ



SECHEZ

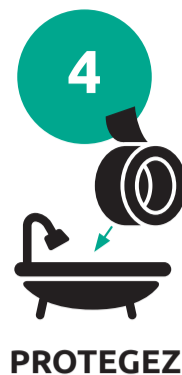

PROTEGEZ



MELANGEZ



APPLIQUEZ



ATTENDEZ



APPLIQUEZ



PATIENTEZ 48H !



C'EST FINI!

ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE COMMENCER
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU. GARDER A L'ABRI DES ENFANTS! En cas de projection sur la peau, laver avec de l'eau savonneuse.
En cas de projection dans les yeux, rincer avec beaucoup d'eau - consultez votre médecin si nécessaire.

MODE D'EMPLOI

LE KIT TUBBY CONTIENT TOUT ÇA!

- 1 mode d'emploi
- 1 paire de gants en polyéthylène
- 1 paquet de poudre nettoyante A
- 1 éponge à récurer
- 2 feuilles de papier de verre (imperméable)
- 1 ruban de scotch 10 M
- 3 sacs en plastique
- 1 boîte durcisseur B
- 1 boîte de résine de synthèse C
- 1 plateau à peinture
- 1 rouleau à main
- 1 spatule en plastique
- 2 têtes de rouleau Moltoprene
- 1 pinceau

SUIVEZ MOI... À LA LETTRE!

- Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 18°C.
- La préparation de la surface est très importante, suivez scrupuleusement les instructions.
- Les produits B et C doivent être mélangés avec soin et complètement.
- La baignoire peut être utilisée **APRÈS 48 HEURES** tant que la température de la salle de bain a été maintenue à plus de 18°C.
- L'utilisation de tapis antidérapant en caoutchouc n'est pas recommandée.
- Si la surface de la baignoire a été, dans le passé, repeinte avec un autre produit, la baignoire doit être impérativement complètement décapée avec un bon décapant industriel avant l'application de TUBBY.

1 NETTOYEZ!

COMMENCEZ PAR UN PEU DE RÉCURAGE

Enlever l'ancien joint silicone tout autour de la baignoire. Fermer la bonde d'évacuation et remplir avec un peu d'eau tiède le fond de la baignoire. Déverser dans l'eau le sachet de **poudre nettoyante A** et mélanger. Nettoyer la baignoire à l'aide de l'éponge à récurer verte et du mélange eau/poudre. Rincez soigneusement avec de l'eau tiède.

2 PONCEZ!

ALLEZ, HOP... UN PEU D'HUILE DE COUDE

Poncer avec le **papier de verre** et de l'eau puis bien rincer avec beaucoup d'eau tiède.

3 SÉCHEZ!

UNE BAIGNOIRE SÈCHE, ARCHI-SÈCHE...

Bien essuyer toute la surface et utiliser un sèche-cheveux autour des robinets, trop-plein, poignées et bonde, sans oublier les angles contre le mur.

4 PROTÉGEZ!

SORTEZ LE SCOTCH ET FAITES LUI UN MASQUE

Quand la surface est complètement sèche, ainsi que le carrelage autour de la baignoire, utilisez le **ruban de scotch 10 M** pour masquer les bords du carrelage (2 mm au-dessus du rebord de la baignoire), ainsi que les robinets, trop-plein et bonde. Ensuite recouvrez les robinets et douchette avec les **sacs en plastique** pour éviter toutes fuites d'eau pendant l'application. (Si nécessaire combler les trous avec un mastic deux composants à base d'époxy ou polyester, qui doit être complètement sec avant l'application de TUBBY).

5 MELANGEZ!

PRÉPAREZ VOTRE POTION MAGIQUE

Travaillez dans une pièce bien ventilée et versez tout le contenu de la **boîte de durcisseur B** dans la **boîte de résine synthétique C**. Mélangez pendant quelques minutes à l'aide de la spatule en plastique. BIEN REFERMER la **boîte de résine synthétique C** et secouez-la vigoureusement pendant 2 minutes.

6 APPLIQUEZ!

ARTISTE DU PINCEAU, VERTUEUSE DU ROULEAU

Vérifiez que la surface est complètement dépoussiérée et entièrement sèche avant de commencer l'application. Fixez le premier **rouleau** à son **manche** et mettez les **gants**. Versez la moitié du mélange de la **boîte C** dans le **plateau à peinture** et refermez le couvercle. Avec le pinceau, peignez les endroits qui sont difficilement atteignable avec le rouleau (autour des robinets, trop-plein, et bonde). Une fois fini, gardez le **pinceau** dans un **sac en plastique** pour l'empêcher de sécher afin de pouvoir l'utiliser pour la seconde application. Appliquez la première couche avec le rou-

leau d'une main sûre et régulière. Passez le **rouleau** aussi près des bords que possible, chevauchant les portions précédentes, afin d'obtenir un bon fini. Après la première application, enlevez le **rouleau** de son **manche** et jetez-le.

7 ATTENDEZ!

TIC TAC TIC TAC...

Laissez sécher la surface entière au **minimum 1H30 et au maximum deux heures à minimum 18°C**. Un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pourrait être utilisé pour accélérer le processus.

8 APPLIQUEZ!

VOUS EN REPRENDEZ BIEN UNE COUCHE?

Fixez le second **rouleau** au **manche** passez la seconde couche en utilisant la totalité du produit restant. Appliquez la seconde couche largement, tout en évitant de faire des coulures. N'exercez pas de pression excessive et ne repassez pas le **rouleau** là où la seconde couche a commencé à sécher.

9 SURVEILLEZ!

ÉVITEZ LES COULURES...

Il est très important de surveiller de près la peinture lors de votre dernière application afin de **prévenir toutes coulures**, et d'obtenir un fini dont vous serez très fier!

10 C'EST FINI!

APRÈS L'EFFORT, LE RÉCONFORT...

Lorsque le travail a été complété, enlevez les **rubans de masquage** avec grand soin en tirant vers le haut et l'extérieur pour les bords de la baignoire et, vers le haut et l'intérieur pour les robinets, la bonde et le trop-plein.

Laissez les **sacs en plastique** sur les robinets et douche jusqu'à ce que la surface soit complètement sèche (un minimum de 48 heures).

SUGGESTIONS POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE BAIGNOIRE

Pour nettoyer votre baignoire, utilisez du **savon blanc ordinaire** (ou **Pierre d'argent / Pierre blanc**) avec une **éponge douce nid d'abeille** (type 3M par exemple). **N'utilisez pas de produits nettoyant contenant de l'ammoniac ou de la soude caustique** (produits pour toilettes par exemple). **Ne vous servez jamais de poudres abrasives ou d'éponges à récurer. Ne laissez pas des produits cosmétiques colorants (shampooings, sels de bains etc.) sur le bord ou dans la baignoire, leurs pigmentations risquant de la colorer. Il n'est pas recommandé de laisser de la lessive à tremper dans une baignoire. Assurez vous que vos robinets et douche ne fuient pas. Une ou deux fois par an, la surface peut être polie avec une bonne crème à polir pour voiture**

